

SEGWAY

S-PLUS

מדריך למשתמש

ניתן לקבל את המדריך למשתמש בשפה המבוקשת באתר:

www.segway.com

יש לפעול על פי הנחיות משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

איסור שינוי מבנה הרכינע – תקנה 39טו1

לא ינהג אדם ברכב מנועי שהוא בעל זוג גלגלים יחיד המחוברים בציר אחד, אלא אם כן מתקיימות בו פסקאות (1) עד (7) להגדרה רכינע בתקנה מספר 1 לתקנות התעבורה.

1. רוחבו הכללי אינו עולה על 90 ס"מ;
2. ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;
3. הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;
4. מהירותו המרבית המתוכננת על ידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;
5. משקלו העצמי אינו עולה על 60 קילוגרם;
6. משקלו הכללי המותר אינו עולה על 160 ק"ג;
7. הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה.

לא ישנה אדם את המבנה של רכינע באופן שיגרום לכך שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה רכינע, כולן או חלקן.

תנאים לנהיגה ברכינע – תקנה 39יד

גיל המשתמש – לא ינהג אדם ברכינע אלא לאחר שמלאו לו 16 שנים.

לא ינהג אדם ברכינע אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתו.

חובת נסיעה עם קסדת מגן – לא ינהג אדם ברכינע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1 א (2) לחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה, ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנהיגה.

מהירות נסיעה מרבית עד 13 קילומטר לשעה.


תוכן העניינים

1. רכיבה בטוחה..... 3
2. רשימת תכולה..... 5
3. חלקי הכלי..... 6
4. הרכבת ה- S-PLUS שלך..... 8
5. רכיבה ראשונה..... 9
6. הטענה..... 10
7. תא אחסון..... 10
8. לומדים לרכוב..... 11
9. אזהרות..... 13
10. תכונות..... 15
11. תחזוקה..... 17
12. מפרט טכני..... 18
13. נספח 1: שימוש במצלמה (רכישה נפרדת)..... 21
14. נספח 2: שימוש ב- S-PLUS עם מצלמה..... 22

תודה על שבחרת לרכוש את ה- S-PLUS

תודה על שבחרת ברכינוע מדגם Segway S-PLUS (מעתה יכונה "S-PLUS"). ה- S-PLUS שלך בעל עוצמה, נשלט מרחוק, בעל שיווי משקל אלקטרוני ומספק הגנה מלאה. כעת תוכל ליהנות מה- S-PLUS המונע באמצעות טכנולוגיית ה-RF לאיתור ובאמצעות שלט רחוק. ה- S-PLUS שלך קל מאד ובטוח לשימוש. אנו מאחלים לך שתפיק ממנו את מרב ההנאה! כמו כן תוכל לרכוש חצובה מותאמת למצלמה וכך לצלם תמונות וסרטוני וידאו מרהיבים עם ה- S-PLUS שלך.

תהנה מהרכיבה!

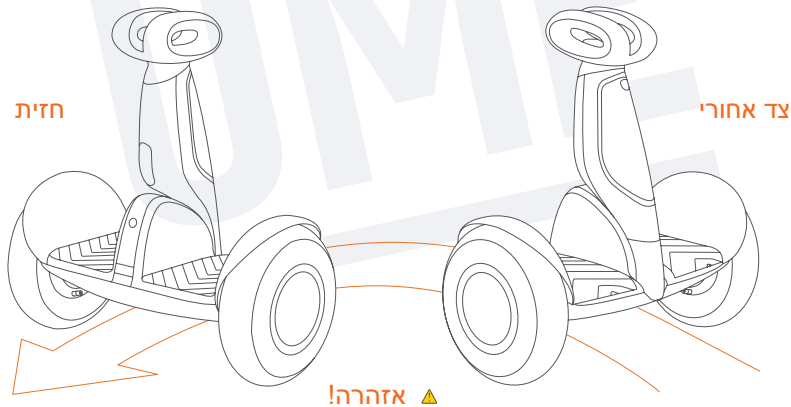

העליה תמיד מהצד האחורי של ה- S-PLUS אחרת קיימת סכנת נפילה או התנגשות היות שהמוט בכיוון ההפוך.

1 רכיבה בטוחה


1. ה-S-PLUS הוא כלי תחבורה לפנאי. יש להתחיל באימון רכיבה. חברת Ninebot Segway אינה לוקחת אחריות לכל מקרה של פציעה או נזק אשר נגרמו כתוצאה מרכיבה של אדם לא מנוסה או כתוצאה מאי ציות להנחיות המובאות במדריך זה.
2. חשוב להבין כי ניתן למזער את הסיכונים הכרוכים ברכיבה על ידי ציות להוראות ולאזהרות המובאות במדריך זה. כן יודגש כי הרכיבה אינה נטולת סיכון. זכור כי הרכיבה על ה-S-PLUS כרוכה בסכנות פציעה או מוות כתוצאה מאיבוד שליטה, התנגשות או נפילה. בעת כניסה למקומות ציבוריים, יש לנהוג תמיד באחריות ולציית לכללים ולתקנות במקום. כמו בכל כלי תחבורה, מהירות גבוהה דורשת מרחק בלימה גדול יותר. עצירה פתאומית על משטחים חלקים עלולה לגרום להחלקה של הגלגלים, לאיבוד שליטה או לנפילה. נהג בזהירות ותמיד שמור על מרחק בטוח בינך לבין אנשים או כלי רכב אחרים בעת הרכיבה. היזהר והאט בעת כניסה למקומות לא מוכרים.
3. תמיד חובש קסדה בזמן רכיבה. השתמש בקסדה תקנית המותרת לשימוש ברכיבה על אופניים או סקייטבורד עם רצועת בטחון אשר מגינה גם על החלק האחורי של ראשך.
4. אין לנסות רכיבה ראשונה במקום בו יש ילדים, הולכי רגל, חיות מחמד, כלי רכב, אופניים או מכשולים אחרים וסכנות שונות.
5. כבד הולכי רגל ורכב תמיד בצד הנכון. עבור לצד הנגדי רק כשהדרך פנויה. עם התקרבות מול הולכי רגל, הישאר בצד הימני והאט. הימנע מלהבהיל הולכי רגל. עם התקרבותך להולכי רגל מהצד, התרע על כך בקול והאט למהירות הליכה. חובה לציית לחוקי התנועה בכל עת.
6. במקומות בהם אין תקנות וכללים לשימוש בכלי רכב חשמליים הנשלטים באמצעות שיווי משקל הרכב, נהג על פי הוראות הבטיחות המובאות במדריך זה. חברת Ninebot Segway אינה אחראית לנזק לרכוש או לפגיעה גופנית/מוות, לתאונות או למחלוקות משפטיות הנובעות כתוצאה מהפרת כללי הבטיחות.
7. אין לאפשר לאדם לרכוב על ה-S-PLUS שלך אלה אם קראו והבינו מדריך זה, צפו בסרטון הבטיחות וקיבלו את ההדרכה הראשונית באמצעות האפליקציה של Segway. בטיחותם של רוכבים חדשים מוטלת עליך. לווה רוכבים חדשים עד אשר הם שולטים היטב בהפעלת ה-S-PLUS. וודא כי כל רוכב חדש חובש קסדה לראשו וציוד הגנה נוסף.
8. לפני כל רכיבה, בדוק אם אין חיבורים רופפים, חלקים פגומים ולחץ אוויר תקין בגלגלים. אם ה-S-PLUS מפיק רעשים חריגים או משמיע צפצוף התראה, עצור את הרכיבה מיד. אבחן את הבעיה ב-S-PLUS באמצעות היישומון וצור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר לקבלת שירות.

9. נהג בזהירות! בחן את המתרחש במרחק וכן בקדמת ה-S-PLUS שלך - העיניים שלך יעזרו לך להימנע ממכשולים ומשטחים קשים למעבר ובכללם משטחים רטובים, חול, חצץ וקרח.
10. למניעת סכנת פציעה, עליך לקרוא ולציית לכל האזהרות המופיעות במדריך זה. אין לרכוב במהירות שאינה בטוחה. אין לרכוב על ה-S-PLUS על כביש עם מכוניות אלא במקרים שנקבעו על פי חוק. הרכיבה לגילאי 60-16 בלבד. תמיד פעל על פי הנחיות הבטיחות הבאות:
- א. אנשים שאין לאפשר להם לרכוב על הרכינוע:
 1. אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות.
 2. אנשים הסובלים ממחלות המעמידות אותם בסכנה בזמן מעורבות הפעילות גופנית.
 3. אנשים עם בעיות שיווי משקל או בעיות מוטוריות אשר עלולות להפריע להם לשמור על שיווי המשקל.
 4. אנשים אשר גובהם או משקלם חורגים מהרגיל (ראה מפרט).
 5. נשים בהריון.
- ב. רוכבים שטרם מלאו להם 18, חייבים ליווי של מבוגר בעת הרכיבה.
- ג. ציית לחוקים ולתקנות מקומיות בעת הרכיבה על הכלי. אין לרכוב במקומות אסורים לכך.
 - ד. לרכיבה בטוחה, עליך לראות בביורר את המתרחש מולך ועליך להיות גלוי ונראה לסביבה.
 - ה. אין לרכוב בשלג, בגשם או בדרכים רטובות, בוציות, עם קרח או דרכים חלקות מסיבה כלשהי. אין לעבור על מכשולים בעת הרכיבה (חול, חצץ או זרדים). אתה עלול לאבד את שיווי המשקל וכתוצאה מכך ליפול.
 - ו. אין להאיץ או לבלום בפתאומיות. אין להאיץ כאשר ה-S-PLUS נוטה לאחור או משמיע צפצוף התראה. אין לנסות ולעקוף את מגביל המהירות.
11. אל תנסה להטעין את ה-S-PLUS אם המטען או כבל החשמל שלו רטובים.
12. כמו כל מכשיר חשמלי נטען, יש להטעין את ה-S-PLUS רק על ידי מקור חשמל עם ממסר פחת וכך למנוע נזק כתוצאה מנפילות מתח. הטען את הכלי רק באמצעות המטען המסופק על ידי Segway. אין להשתמש באף מטען מסוג אחר.
13. השתמש אך ורק בחלקים ואביזרים המסופקים על ידי Ninebot Segway. אין לבצע שינויים ב-S-PLUS. שינויים ל-S-PLUS עלולים לפגוע בפעילות התקינה שלו ועקב כך לגרום לתאונה ולפציעה ונזק חמורים. כמו כן האחריות למוצר תפוג כתוצאה מכך.
14. אין לשבת על מוט ההיגוי. ישיבה על מוט ההיגוי מסכנת אותך ועלולה להזיק ל-S-PLUS שלך.

2 רשימת תכולה

מוט היגוי


(מערכת איתור RF משולבת)



עזרים




גוף הכלי

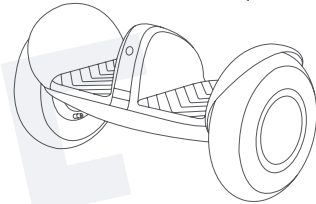


קופסת אביזרים



אביזרים בקופסה

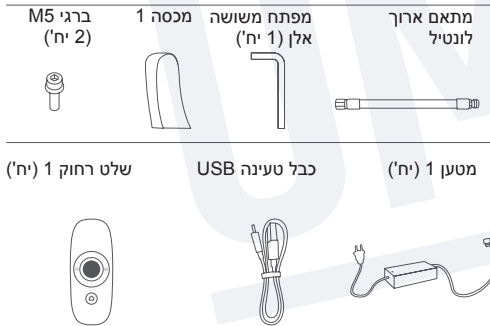






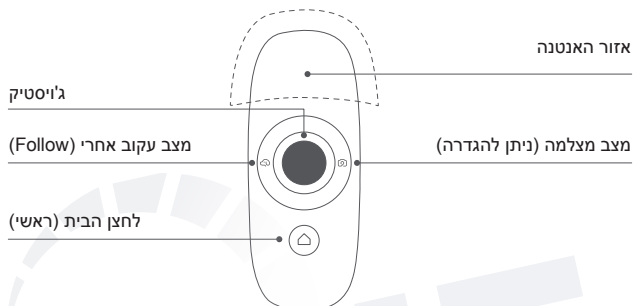
מצלמה הצלם האישי שלך! (ניתן לרכוש את המצלמה בנפרד).



בעת הוצאת ה-S-PLUS מהאריזה, נא וודא כי הפריטים הללו כלולים באריזה. אם חסרים חלקים, צור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר. לאחר שוודאת כי על הפריטים נמצאים ותקינים, תוכל להרכיב את ה-S-PLUS החדש שלך. שמור על הקופסה ועל חומרי האריזה למקרה שיהיה עליך לשנע את ה-S-PLUS בעתיד. צנור לכבות את ה-S-PLUS ולנתק את המטען מאספקת החשמל לפני הרכבה, חיבור אביזרים או ניקוי גוף הכלי.



<p>להפעלה וכיבוי, ה-S-PLUS ייכבה אוטומטית כאשר אינו בשימוש 10 דקות או כאשר הוא מונח (אופקית) מעל 30 שניות.</p>	<p>לחצן הפעלה </p>
<p>הפעל מצב נעילה באמצעות היישומון. יישומון ה-S-PLUS ירטוט, יהבהב באורות וישמיע צפצוף התראה אם מישהו מזיז אותו. גם השלט רחוק ייתן התראה אם הרכינע מופעל. טווח הקליטה הנו 20 מטרים מהכלי.</p>	<p>נעילה </p>
<p>כאשר יישומון Ninebot של Segway מחובר ל-S-PLUS, סמל זה דולק באופן קבוע. כאשר הבלוטוס פעיל אך אינו מצומד לטלפון נייד, סמל זה יהבהב.</p>	<p>בלוטוס </p>
<p>הפעל וכוון הגבלת מהירות באמצעות היישומון שלך. כאשר הסמל מאיר, מצב הגבלת מהירות פעיל. ניתן לכוון מגבלת מהירות זו באמצעות היישומון. כאשר אתה מתקרב למגבלת המהירות, ה-S-PLUS נוטה לאחור. כאשר אתה מגיע למגבלת המהירות הרכינע משמיע צליל "ביפ".</p>	<p>הגבלת מהירות </p>
<p>מציג את רמת טעינת הסוללה. כל קו מייצג 20% רמת טעינה בקירוב. כאשר הסוללה כמעט ריקה, סמל זה מהבהב וה-S-PLUS משמיע צפצוף המצביע על כך שעליך להטעין את הסוללה. הרכינע שלך יקטין בהדרגה את המהירות המרבית עם ירידת רמת הטעינה של הסוללה. כאשר רמת הטעינה פחותה מ-10%, המהירות תוגבל ל-10 קמ"ש. השתמש ביישומון בכדי לקרוא את נתוני רמת הטעינה וטווח הרכיבה הנתת.</p>	<p>רמת טעינה </p>



- 1) **לחצן הפעלה**. לחיצה קצרה להפעלת השלט רחוק. לחיצה ארוכה לכיבוי השלט רחוק ייכבה אוטומטית כאשר אינו בשימוש במשך שתי דקות.
- 2) **מצב בית**. לחיצה קצרה על לחצן הבית תיתן פקודה לרכינעו להתמתין במקומו.
- 3) נורית חייו מצב סוללת השלט רחוק.
- | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| מצב טעינה: אדום | כחול | מעל 20% טעינה: | מנורה |
| סוללה מלאה: כחול | אדום | מתחת ל- 20% טעינה: | מנורה |
| | אדום, מהבהב | מתחת ל- 10% טעינה: | מנורה |
| | השלט רחוק כבה באופן אוטומטי | מתחת ל- 5% טעינה: | מנורה |

1) הזז את הג'ויסטיק להפעלת מצב שליטה מרחוק. באמצעות היישומון הגדר את מהירות הרכיבה המרבית.

1) לחיצה קצרה על לחצן עקוב אחרי להפעלה או ביטול מצב עקוב אחרי. באמצעות היישומון הגדר את מהירות המעקב (מהכלי לשלט).

2) לחיצה ארוכה (שנייה אחת) מצב עקוב אחרי לשימוש בג'ויסטיק לאיכון המצלמה המוצמדת.

1) באמצעות היישומון, ניתן להגדיר תפקוד לחצן זה. כברירת מחדל, לחצן זה מפעיל/מבטל מצב נעילה.

2) כאשר מצלמה מזוהה, לחיצה קצרה על לחצן המצלמה משמש ללכידת תמונה. לחיצה ארוכה (שנייה אחת) להתחלת הקלטת סרטון וידאו ולחיצה קצרה לעצירת ההקלטה. הלחצן מהבהב בצבע כחול בזמן ההקלטה.


עיי' בהוראות ההפעלה של המצלמה למידע נוסף.

בעת שימוש בשלט רחוק, אין לכסות את אזור האנטנה על ידי חלקי הגוף. כאשר השלט רחוק אינו בשימוש, כבה אותו ואחסן אותו בתא האחסון שברכינעו. שים לב כי השלט רחוק אינו יכול לשלוט על ה-S-PLUS במצב רכיבה.

- השלט רחוק כולל סוללת Li-ion. פעל על פי הנחיות חוברת זו ותויות המוצר. אחרת אתה מסתכן בפציעה או בגרימת נזק לרכוש כתוצאה מדליקה, פיצוץ, התחשמלות וסכנות אחרות.
- להחלפת סוללה, צור קשר עם היבואן. לא ניתן לתיקון באופן עצמאי.
- השתמש אך ורק בכבל טעינה מאושר על ידי Ninebot Segway. הקפד להשתמש בו נכון ועל פי ההוראות.
- תמיד השתמש במקור כוח התואם לדרישות אספקת כוח מוגבל IEC60950-1 ו- SELV.

4 הרכבת ה- S-PLUS שלך

1. החלק את מוט ההיגוי על בסיס הכלי. נתב את חוטי החשמל דרך החור כמתואר באיור.
2. חבר את התקע לשקע וחבר את החוטים.
3. הברג 2 ברגי M5 וחזק היטב באמצעות מפתח הברגים המסופק.
4. הפעל את הכלי וודא שחוטי החשמל מחוברים נכון. ה- S-PLUS משמיע צליל "ביפ" אם החוטים אינם מותקנים נכון. לחץ על הכיסוי מוט ההיגוי עד שנצמד למקומו.

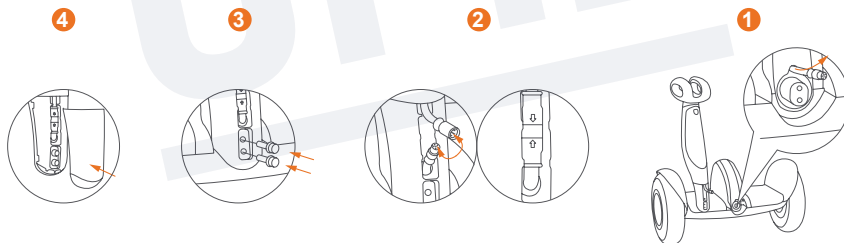


וודא כי חוטי החשמל מחוברים היטב.




⚠ לימוד הרכיבה על ה-S-PLUS כרוך בסיכונים בטיחותיים. חובה לקרוא את הוראות הבטיחות ולפעול על פי ההדרכה המוגשת ביישומון לפני הרכיבה הראשונה.
 לבטיחותך, ה-S-PLUS שלך אינו מופעל כעת וישמיע צפצוף רק לאחר ההפעלה.
 עד להפעלה, ה-S-PLUS שומר על הגבלת מהירות ורגישות היגוי נמוכים מאד ואין לרכוב עליו.
 התקן את היישומון במכשיר הנייד שלך (באמצעות חיבור בלוטוס 4.0 ומעלה), חבר את ה-S-PLUS ל-בלוטוס ופעל על פי הנחיות היישומון להפעלת ה-S-PLUS ועל פי שלבי ההדרכה.
 סרוק והתקן את היישומון (iOS8.0 ומעלה, Android™ 4.3 ומעלה)

2 הפעל את ה-S-PLUS. סמל הבלוטוס מהבהב ומציין כי ה-S-PLUS ממתין לצימוד.

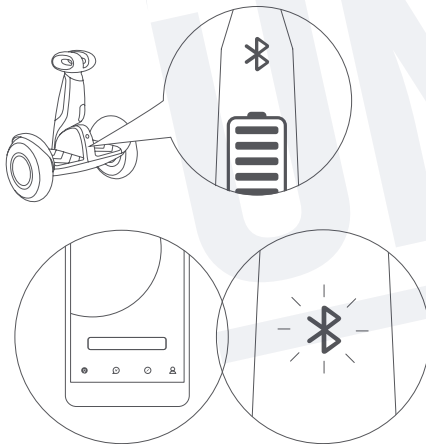

1 התקן את היישומון ובצע הרשמה/כניסה.

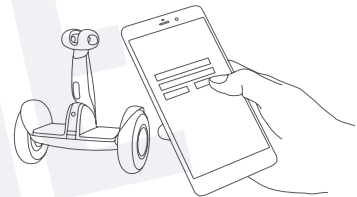

3 לחץ על "Search device" → "Vehicle" לחיבור ה-S-PLUS. ה-S-PLUS שלך יצפצף עם חיבור מוצלח.
 מכל הבלוטוס יפסיק להבהב ויישאר דולק.

⚠ כאשר ה-S-PLUS שלך משמיע צפצוף לסירוגין, הפסק את הרכיבה והיכנס ליישומון לקבלת פרטים נוספים.

6 הטענה


⚠ אין לחבר את המטען אם שקע הטעינה או הכבל רטובים.



ה-S-PLUS שלך מגיע למצב טעינה מלאה כאשר נורית ה-LED שבמטען משנה צבעה מאדום (טעינה) לירוק (סוללה מלאה)

7 תא אחסון

לפתיחה: לחץ על הלחצן ולאחר מכן משוך את המכסה.
לסגירה: לחץ קודם על הלחצן ולאחר מכן סגור את המכסה עד לנעילת "קליק".
שימוש: אחסן את השלט רחוק או את המצלמה בתוך תא האחסון כמתואר באיור.
היעזר ברצועת החיזוק לאבטחת החפץ אותו אתה מאחסן.

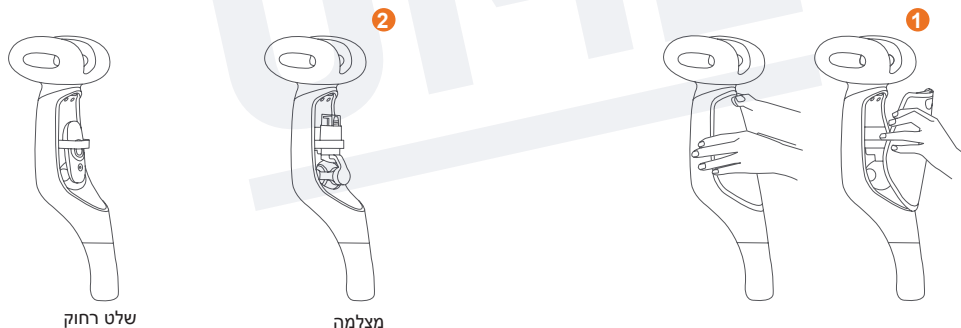

תא האחסון עמיד למים אך אינו יכול למנוע לחלוטין חדירה של גשם.

8 למד כיצד לרכוב

▲ אזרה

על הרוכב להיות במשקל של בין 25-100 ק"ג ובגובה של בין 130-200 ס"מ.



לאחר ההפעלה (activation) היישומון ינחה אותך באמצעות הדרכה לרוכב החדש.
אנא פעל על פי הנחיות היישומון והוראות הפעלה אלו.

שים לב

ראשית עליך להוריד לטלפון החכם שלך את היישומון של Segway היישומון ינחה אותך באמצעות הסבר לרוכב החדש. לבטיחותך, ה-S-PLUS יגביל את המהירות המרבית ל 4 קמ"ש עד שתסיים לקבל את ההדרכה לרוכב החדש. במהלך רכיבה בקילומטר הראשון לאחר קבלת ההדרכה לרוכב החדש, המהירות המרבית תוגבל ל- 10 קמ"ש ולאחריי תוכל להסיר את מגבלת המהירות באמצעות היישומון ולהגיע למהירות המירבית המוגבלת ל- 13 קמ"ש (ראה מפרט טכני).



חבוש קסדה תקנית וציוד הגנה נוסף, להקטנת הסכנה שבפציעה.

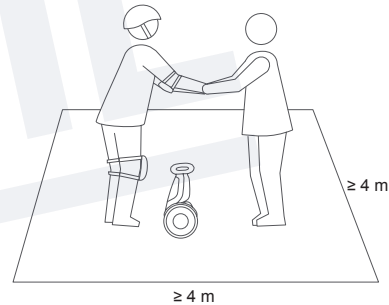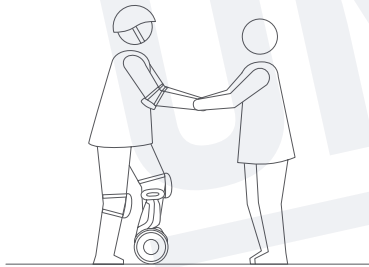


1 עבור למקום פנוי ומרווח ובקש מחבר לסייע לך בפעם הראשונה. 2 בזהירות, הנח רגל אחת על בסיס הדריכה, בעוד רגלך השנייה על הקרקע תומכת במשקל גופך.


אין להפעיל לחץ על מוט ההיגוי עם הרגל.

▲ אזרה


תמיד על/הרד מהצד האחורי של ה-S-PLUS.

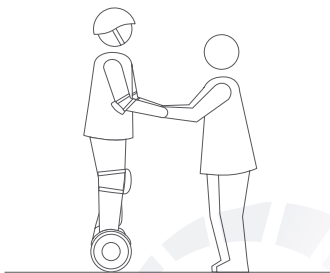


4 עמוד על הכלי כאשר משקל גופך מאוזן על שתי רגליך והיה נינוח תוך שאתה מישר מבט קדימה.

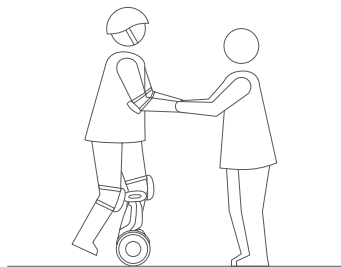

3 באיטיות העבר את משקל גופך אל ה-S-PLUS. הכלי יצפצף ויצביע על כך שהוא במצב מאוזן. באיטיות, דרוך על הכלי עם רגלך השנייה.

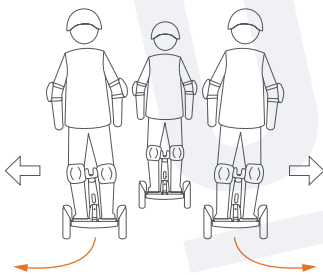


6 לביצוע פנייה, הישען קלות ימינה או שמאלה

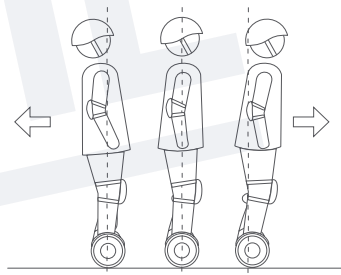


5 בעדינות, הטה את גופך קדימה ואחורה לשליטה על התנועה שלך.

עליך לקרוא ולהבין את האזהרות ואת ההוראות לרכיבה בטוחה שמבאות במדריך זה לפני הרכיבה על ה-S-PLUS. אי ציות לאזהרות אלו עלול לגרום למוות או לפציעה תמורה בגלל איבוד שיווי המשקל, אחיזה ו/או שליטה בכלי, כתוצאה מהתנגשות או נפילה.

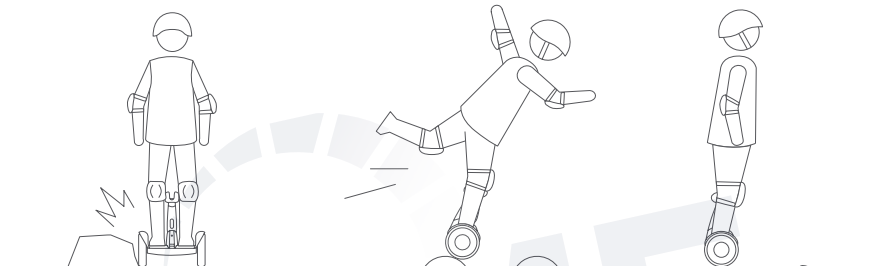

הימנע מהיתקלות במכשולים עם הגלגלים. ⚠️


כאשר רוכבים בדרך בה יש מכשולים או בדרך שאינה מאוזנת, שמור על מהירות נמוכה של 3-10 קמ"ש ושמור על ברכיך כפופות מעט. אל תרכב מהר או לאט מדי, אתה עלול לאבד שליטה וליפול. ⚠️

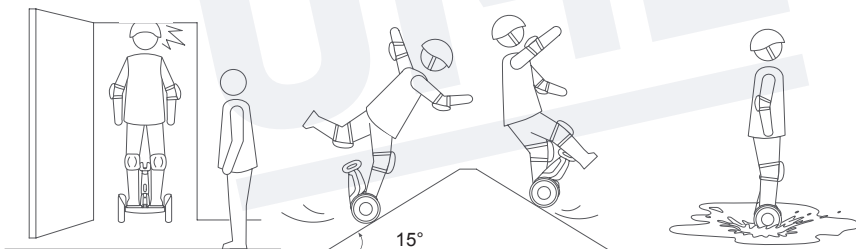


שמור על ראשך בעת מעבר בדלתות. ⚠️

הימנע מרכיבה במדרונות בשיפוע של יותר מ-15°. ⚠️


אין לרכוב דרך שלוליות. אין להירטב בעת הרכיבה. ⚠️

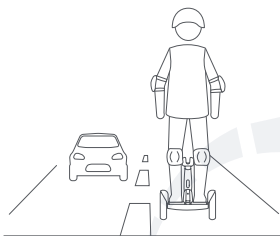


⚠ אין לרכוב בכביש אלא במקרים חריגים בהם מתיר החוק.

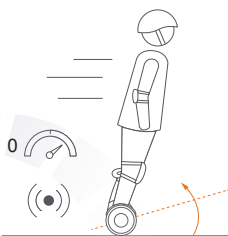


⚠ אין להאיץ כאשר ה-S-PLUS נטה לאחור או משמיע צפצוף התרעת מהירות. אין לנסות ולעקוף את מגביל המהירות.

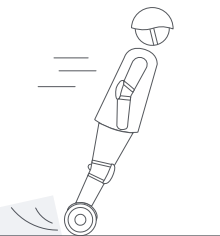


⚠ אין להאיץ או לבלום בפתאומיות. אין להישען יותר מ-5° או להאיט/להאיץ בקצב של יותר מ-4 קמ"ש בשנייה.

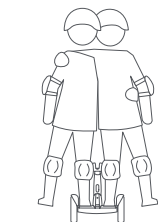

⚠ ה-S-PLUS מיועד לרכוב יחיד. אין להרכיב אדם שני. אין לשאת ילדים בעת הרכיבה.

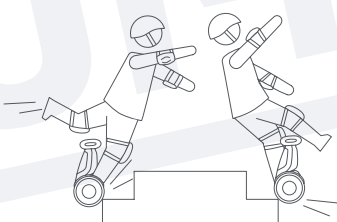


⚠ אל תרכב על בורות, מדרכות, מדרגות או מכשולים אחרים.

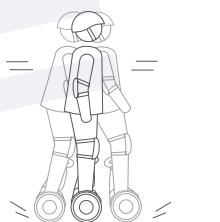


⚠ אל תנוע בתזזיות ואל תטה את גופך קדימה ואחורה בהתפרצות.

▲ אזהרה


▲ עלִיך לקרוא ולהבין את האזהרות ואת ההוראות לרכיבה בטוחה שמובאות במדריך זה לפני הרכיבה על ה-S-PLUS. אי ציות לאזהרות אלו עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה בגלל איבוד שיווי המשקל, אחיזה ו/או שליטה בכלי, כתוצאה מהתנגשות או נפילה.

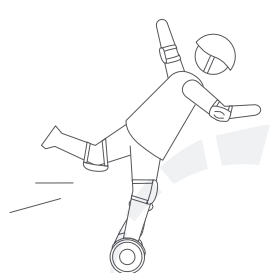

▲ אין לבצע פעולות מכל סוג שהוא. תמיד שמור שתי רגלים על משטח הדריכה.



▲ שמור על קשר עם הקרקע בכל עת. אין לקפוץ או לבצע פעולות.

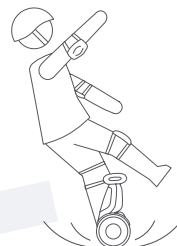


▲ אין לרכוב בדרכים לא יציבות ובכללן אדמה רטובה, חול רך, חצץ וכדומה.

10 תכונות



הרמה לבטיחותך, המנוע כבה כאשר מרימים את הכלי מהקרקע במצב מאוזן. כאשר מחזירים את ה-S-PLUS לקרקע הוא שב לבצע איזון. אין להרים את ה-S-PLUS על ידי אחיזה במגינים או בגוף הכלי, אתה מסתכן בפציעה באצבעותיך/דיך. אנא הרם את הכלי באמצעות מוט ההיגוי כמתואר מעלה.

מצב תגבור כוח להובלה (ללא רכיבה)

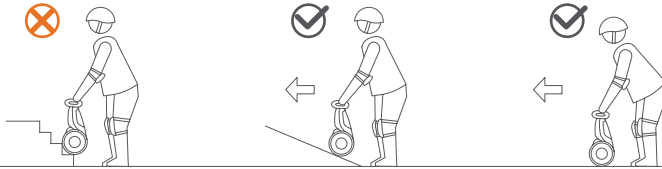

כאשר ה-S-PLUS שלך פועל אך לא עומד עליו רוכב, הכלי עובר למצב תגבור כוח להובלה. הובל את ה-S-PLUS על משטחים חלקים באמצעות מוטי הכיוון. אל תוביל כך את הכלי במדרגות, על פני מהמורות, משטחים לא אחידים או סדוקים או על פני מכשולים. עקוף את המכשולים או הרם את הכלי כפי שתואר בסעיף הקודם.



כאשר אינך רוצה לרכוב, הפעל מצב עקוב אחרי כדי להביא את ה-S-PLUS אליך. לחץ על לחצן Follow שבשלט רחוק להפעלה/כיבוי של מצב Follow.

אין צורך להתכופף באופן חריג כדי לנווט מסביב למכשולים. שלוט והניע את הרכינע באמצעות הג'ויסטיק שבשלט רחוק.

⚠ אזהרה!

- אם המכשיר הנייד שלך או השלט רחוק יוצאים מטווח קליטה, ה-S-PLUS ייעצר במקום. בכל מקרה, נהג בזהירות:
- אם ה-S-PLUS נמצא במדרון, הוא עשוי להמשיך ולנוע וכך לצאת מטווח שליטה. יש להיזהר ולמנוע פגיעה או נזק לרכוש.
- אל תשתמש במצב עקוב אחרי ואל תפעיל את הרכינע במקום הומה אדם או במקום בו קיימת סכנה לפגיעה באנשים או ברכוש.
- בנוסף, תמיד שמור על קשר עין עם הכלי כאשר אתה מפעיל אותו עם שלט רחוק.
- אל תשתמש ב-S-PLUS שלך כדי לרדוף אחרי אנשים, חיות, מכונות או כל עצם אחר באמצעות השלט רחוק.

שים לב

במצב הפעלה על ידי שלט רחוק, מהירות ברירת המחדל היא 5 קמ"ש. ניתן לשנות מהירות זו דרך היישומון.

ניקוי ואחסון ה-S-PLUS שלך

נקה את גוף הכלי באמצעות מטלית רכה ולחה. לכלוך עקשן ניתן להסיר באמצעות מברשת ומשחת שיניים ולאחר מכן לעבור עם מטלית רכה ולחה. ניתן למרק שריתות בכיסויי הפלסטיק באמצעות נייר ליטוש עדין.

שים לב

אין לנקות את ה-S-PLUS באמצעות, אלוהול, דלק, אצטון או כל חומר ניקוי חזק אחר. חומרים אלו עלולים לפגוע בחיפוי ובמבנה הפנימי של ה-S-PLUS שלך. אין לשטוף את הכלי באמצעות התזה בלחץ.

▲ אזהרה

וודא כי הכלי כבוי, כי כבל ההטענה מנותק וכי כיסוי הגומי שעל שקע הטעינה סגור ומהודק היטב לפני ניקוי. אחרת אתה עלול לחשוף עצמך להתחשמלות או לפגוע ברכיבים החשמליים של הכלי.

אחסן את ה-S-PLUS שלך במקום קריר ויבש. אין להשאיר את ה-S-PLUS בחוץ לפרקי זמן ממושכים. חשיפה רבה לשמש ולטמפרטורות קיצוניות (חמות קרות) יאיצו את הבלאי הטבעי של רכיבי הפלסטיק ואף עלולה לגרוע מחיי הסוללה.

לחץ אוויר בגלגלים

מלא אוויר בגלגלים בלחץ של 45-50psi. מלא את שני הגלגלים בלחץ זהה.

תחזוקת הסוללה

אין לאחסן או להטעין את הסוללה במצבי טמפרטורה החורגת מהמתור (ראה מפרט טכני). אין להשליך או לפרק את הסוללה. פעל על פי הכללים ופנה את הסוללה למחזור בעת הצורך.

סוללה מתוחזקת נכון, תשמור על ביצועים טובים גם לאחר קילומטרים רבים של רכיבה. הטען את הסוללה לאחר כל רכיבה והימנע מריקון מלא של הסוללה. ביצועי הסוללה הטובים ביותר הם בטמפ' החדר (22°C) בעוד ששימוש בכלי בטמפ' מתחת ל-0°C עלולים לגרוק מטווח הרכיבה ומהביצועים. בדרך כלל, בטמפ' של 20°C- טווח הרכיבה יהיה חצי מזה שבטמפ' של 22°C. טווח הרכיבה של הסוללה יחזור למצב רגיל עם עליית הטמפ'. לפרטים נוספים ראה ביישומן.

שים לב

לרוב, סוללה מלאה יכולה להישאר 120-180 ימים במצב המתנה. זכור להטעין את הסוללה לאחר כל רכיבה. ריקון מלא של הסוללה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לסוללה. רכיבי האלקטרוניקה שבסוללה מתעדים את פעולות הטעינה והפריקה של הסוללה. נזק הנגרם כתוצאה מפריקת יתר או פריקה נמוכה מדי, לא יכוסה על ידי אחריות היצרן.

▲ אזהרה

אין לנסות ולפרק את הסוללה. סכנת שריפה אין חלקים ברי שירות.

▲ אזהרה

אין לרכוב כאשר טמפ' הסביבה חורגת מהטמפ' המותרת להפעלת הכלי (ראה מפרט) מכיוון שטמפ' גבוהות או נמוכות יגבילו את כוח המנוע. אתה מסתכן כך בפציעה או בנזק לרכוש כתוצאה ממעידות או נפילות.

נתוני N4M350	פריט	
577×280×620 מ"מ	יחידה	מידות
583×447×330 מ"מ	אריזה	
100–25 ק"ג	יכולת העמסה	משקל
16.3 ק"ג	משקל	
מ- 16 ומעלה	גיל	דרישות מהרוכב
130–200 ס"מ	דרישות גובה	
13 קמ"ש	מהירות מרבית	
35 ק"מ	טווח רכיבה [1]	
15°	שיפוע מרבי	
מדרכה, חול ולכלוך, שיפועים מתחת ל- 15°, מכשולים נמוכים מ- 0.4 ס"מ, מעברים נמוכים מ- 1.2 ס"מ	תנאי עבירות	נתוני הכלי
-10–40°C	טמפ' הפעלה	
-20–50°C	טמפ' אחסנה	
IP54	דירוג IP	
4 שעות	משך הטענה	
51 V DC	מתח נומינלי	
58.8 V DC	מתח. הטענה מקסימלי	
0-40°C	טמפ' הטענה	
329 Wh	תפוקה נומינלית	
1530 W	הספק רציף [2]	
מתח-יתר, מתך-נמוך, קצר חשמלי, והגנה מפני-התחממות יתר. מצב-שינה אוטומטי והפעלה אוטומטית.	מערכת ניהול סוללה	סוללה
400×2 W	הספק נומינלי	
800×2 W	הספק מקסימלי	מנועים

[1] טווח אופייני: נבדק בתנאי רכיבה בעוצמה מלאה כאשר משקל הרוכב 70 ק"ג, בטמפ' של 25°C ובמהירות של 13 קמ"ש מדרכה ממוצעת.

[2] הספק עבודה רציף: נבדק בעוצמה מלאה בטמפ' של 25°C. נתון זה משתנה עם שינויים בטמפ' ועם שינויים ברמת הטעינה של הסוללה. לדוגמה: הספק העבודה הרציף יורד ל- 80% עם רמת טעינת הסוללה יורד ל- 10% ול- 70% בטמפ' של 0°C.

מפרט טכני (המשך)

HT-A10-120W-58.8V	הדגם	מטען
Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd.	יצרן	
Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd.	ספק	
120 W	מתח נקוב	
100-240 V AC ~ 50/60 Hz	מתח כניסה	
58.8 VDC	מתח יציאה	
2 A	זרם יציאה	
0-40°C	טמפרטורת הטענה	
CE, RoHS, REACH, UL, FCC, IC, CCC	תאימות	
N4MZ68	דגם	
3.7 VDC	מתח נקוב	
5 VDC	מתח כניסה	
-10°C-50°C	טמפרטורת עבודה	
-10°C-45°C	טמפרטורת אחסנה	
680 mAh	הספק סוללה	

הגבלת אחריות חובותיה וחבותה של היבואן חברת יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015) בע"מ, נציגתה המורשת של חברת Segway Ninebot ישראל לכל פגם בכל מכשיר, חלקי רכיב, או אביזרים, מוגבלים לתיקון או החלפה של החומרים הפגומים כפי שנדרש לפי תעודת האחריות המוגבלת. Segway Ninebot Israel אינה לוקחת על עצמה, ואינה מאשרת לכל גורם אחר לקחת על עצמו בשמה, כל חובה או חבות בקשר עם Segway Ninebot חלק ברכיב, אביזר, שירות, תיקון, או תעודת האחריות המוגבלת. Segway Ninebot Israel אינה אחראית לכל אבדן או נזק תוצאתי שיכול לנבוע משירות תיקון.

האחריות המוגבלת היא האחריות היחידה הישימה לרכינע, חלקי חילוף ואביזרים ש-Segway Ninebot Israel מכירה בה. Segway Ninebot Israel מתנעת מכל כתב אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, מלבד אותה אחריות המשתמעת מתוקפו של חוק ישים ושלא ניתן לשלול/לסייג/להוציא אותה מן הכלל, להגביל או לשנות אותה בכפוף לחוק זה. כל אחריות משתמעת שכזו העשויה להידרש על פי חוק ושאינה מבוטלת במסמך זה מוגבלת, במידה המותרת על פי חוק, לתקופה הישימה של אחריות מוגבלת זו, או לתקופת הזמן הישימה המוגדרת בחוק המדינה הישים- התקופה הקצרה מביניהן.


שים לב: כתב אחריות זה מבוסס על תרגום הנוסח המקורי שהוצע על ידי היצרן בשפה האנגלית. ולפי דרישות משרד התחבורה הישראלי. במקרה של ספק או חילוקי דעות בפרוש מונח או במשמעות הוראה, יקבע הנוסח באנגלית. עם זאת, בעת התרגום הותאמו נושאים מסוימים בדרך של שינוי או השמטה למצב התואם את השוק המקומי. לגבי נושאים אלו יכריע נוסח התרגום בעברית.





נספח 1: שימוש במצלמה (רכישה נפרדת)



סרוק את קוד ה-QR
למידע נוסף

מצלמה 
צלם תמונות וסרטוני וידאו; תמונות בזווית רחבה; שלט רחוק; תצוגה
מקדימה בזמן אמת והעברה באמצעות היישומון; חדות וידאו גבוהה של
1920x1080/60fps; תואמת כרטיסי TFlash (Micro-SD).

חצובה 
מייצב שלושה צירים בדיוק גבוה


מתאם 
הרכב את המצלמה על ה-S-PLUS שלך וכוון את הזווית ההתחלתית.

יחד עם המצלמה שלך, ה-S-PLUS שלך יכול לצלם תמונות וסרטוני וידאו. השתמש ב-S-PLUS כמו במצלמת
רופן קרוב לאדמה לצילום תמונות חיות וסרטוני וידאו.


במצב ברירת מחדל, השתמש בשלט רחוק להניע את ה-S-PLUS שלך ולצלם תמונות וסרטוני וידאו. כמו כן
באפשרותך לעקוב עם המצלמה על אובייקטים בצורה חכמה באמצעות שלט רחוק או לקבוע את המצלמה בכיוון
הרצוי בעוד שה-S-PLUS שלך נע מסביב.

יש הרבה מה לגלות וההנאה מובטחת.

נספח 2: שימוש ב-S-PLUS עם מצלמה

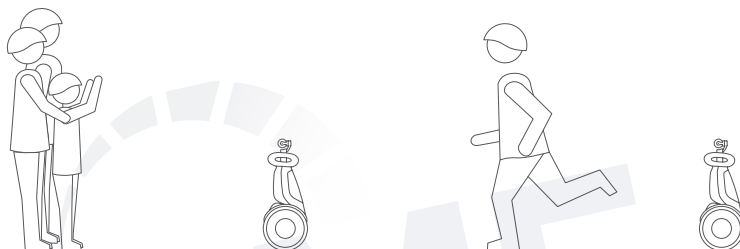

1. הפעל את ה-S-PLUS שלך במצב שלט רחוק לצילום תמונות וסרטוני וידאו בזמן אמת או אפשר לכלי להניע את עצמו במצב עקוב אחרי.

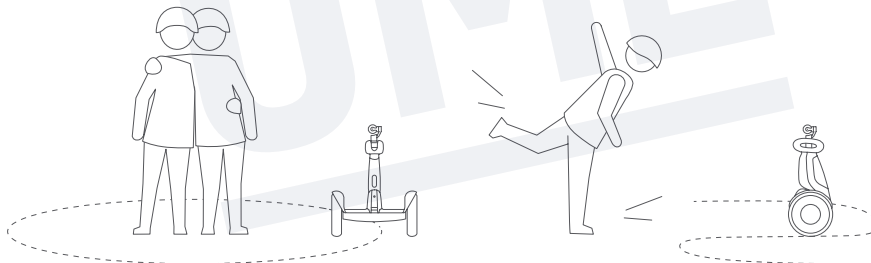

2. צילום דרך: באמצעות התכונות המתקדמות של היישומון, המשתמש יכול להגדיר שיטות צילום שונות כולל צילום אוטומטי. כל זאת על ידי רכיבה על ה-miniPRO או על ידי שימוש בשלט רחוק.



SEGWAY

S-PLUS



Segway_il



Segway Israel



*3605



segwayisrael.com



חנות הדגל: דיזנגוף 291
תל-אביב (בסמוך לנמל)

יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015) הינה היבואן הרשמי והבלעדי של מגוון מוצרי Segway בישראל.
ברישיון משרד התחבורה ומכון תקנים. הרכיבה מגיל 16 ומעלה. יש לקרוא הוראות בטיחות לפני שימוש.

