ninebot by SEGWAY

miniPRO

מדריך למשתמש

ניתן לקבל את המדריך למשתמש בשפה המבוקשת באתר:
http://www.segway.com

minipro-he.indd 2 06/02/2018 13:29

שים לב

ראשית עליך להוריד למכשיר הסמארטפון שלך את היישומון (אפליקציה) Ninebot של Segway. היישומון ינחה אותך באמצעות הסבר לרוכב המתחיל. לבטיחותך, ה- miniPRO יגביל את המהירות המרבית ל 7 קמ"ש עד שתסיים לקבל את ההסבר הראשוני. לאחר קבלת ההסבר הראשוני, המהירות המרבית תוגבל ל- 10 קמ"ש בק"מ הראשון ולאחריו תוכל להסיר את מגבלת המהירות באמצעות היישומון ולהגיע למהירות המירבית של 18 קמ"ש.
המהירות המותרת על פי חוק בישראל הינה 13 קמ"ש.

תוכן העניינים

1. רשימת תכולה 2
2. רכיבה בטוחה 3
3. איורי הסבר 4
4. סמלי לוח המחוונים 5
5. הרכבת ה-miniPRO שלך 6
6. רכיבה ראשונה 7
7. הטענת הסוללה 8
8. למד כיצד לרכוב 9
9. אזהרות 10
10. מצב שליטה מרחוק 12
11 הרמה ומצב כוח עזר 12
12 תחזוקה 13
13 מפרט טכני 14
14 הגבלת אחריות 15

תודה שבחרת לרכוש את ה- miniPRO!
תודה על שבחרת בדגם miniPRO מסדרת Segway Ninebot (מעתה יכונה "miniPRO").
ה-miniPRO שלך הנו כלי תחבורה חשמלי ומהפכני לנסיעה בשיווי משקל הכולל מספר יישומים הפועלים עם הסמארטפון שלך. רכיבה מהנה!

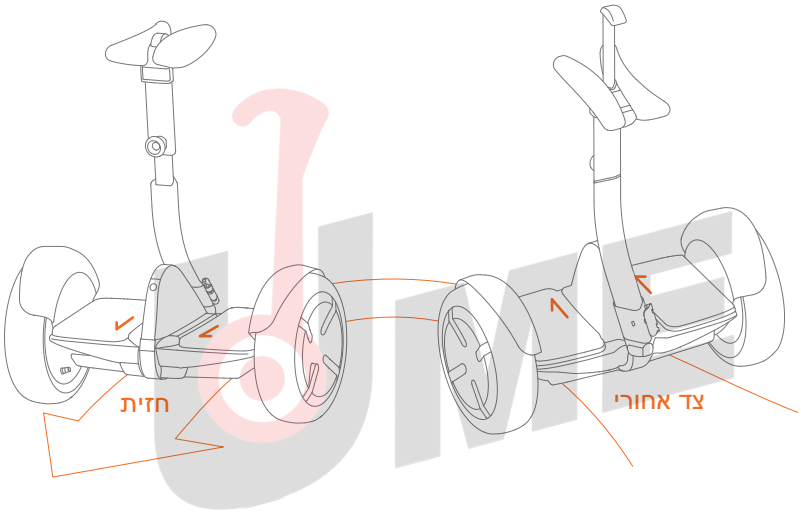

⚠ אזהרה

העליה/ירידה תמיד מהצד האחורי של ה-miniPRO.
על מנת למנוע נפילה ו/או איבוד שליטה, שכן כיוון ההיגוי הוא הפוך.

minipro-he.indd 1 06/02/2018 13:29

1. רשימת תכולה

מוט היגוי

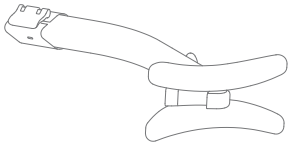

הוראות הפעלה

בסיס הכלי

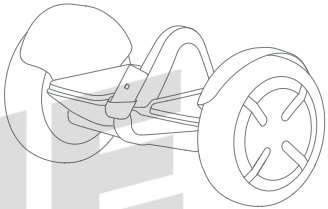

מארז אביזרים הכולל:
מטען

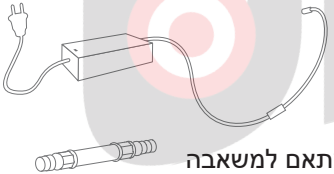

מתאם למשאבה

בעת הוצאת ה-miniPRO מהאריזה, נא וודא כי הפריטים הבאים כלולים באריזה. אם חסרים חלקים, אנא צור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר. לאחר שווידאת כי כל הפריטים נמצאים ותקינים, תוכל להרכיב את ה-miniPRO החדש שלך.

שמור על הקופסה ועל חומרי האריזה למקרה שיהיה עליך לשנע את ה-MiniPRO בעתיד.

זכור לכבות את ה-miniPRO ולנתק את המטען מאספקת החשמל לפני הרכבה, חיבור אביזרים או ניקוי גוף הכלי.

minipro-he.indd 2 06/02/2018 13:29

2. רכיבה בטוחה

1. ה-miniPRO הנו מוצר לפנאי והוא שונה במהותו מכלי רכב המונעים על הכביש. יש להתחיל באימון רכיבה. חברת Ninebot וחברת Segway אינן לוקחות אחריות לכל מקרה של פציעה או נזק אשר נגרמו כתוצאה מרכיבה של אדם לא מנוסה או כתוצאה מאי ציות להנחיות המובאות במדריך זה.
2. חשוב להבין כי ניתן למזער את הסיכונים הכרוכים ברכיבה על ידי ציות להוראות ולאזהרות המובאות במדריך זה. כן יודגש כי הרכיבה אינה נטולת סיכון. זכור כי הרכיבה על ה-miniPRO כרוכה בסכנות פציעה או מוות כתוצאה מאיבוד שליטה, התנגשות או נפילה. בעת כניסה למקומות ציבוריים, יש לנהוג תמיד באחריות ולציית לכללים ולתקנות במקום. כמו בכל כלי תחבורה, מהירות גבוהה דורשת מרחק בלימה גדול יותר. עצירה פתאומית על משטחים חלקים עלולה לגרום להחלקה של הגלגלים, לאיבוד שליטה או לנפילה. נהג בזהירות ותמיד שמור על מרחק בטוח בינך לבין אנשים או כלי רכב אחרים בעת הרכיבה. היזהר והאט בעת כניסה למקומות לא מוכרים.
3. כבד הולכי רגל ורכב תמיד בצד הנכון. עבור לצד הנגדי רק כשהדרך פנויה. בעת התקרבות להולכי רגל, הישאר בצד הימני והאט. הימנע מלהבהיל הולכי רגל. עם התקרבותך להולכי רגל מהצד, התרע על כך בקול והאט למהירות הליכה.
4. במקומות בהם אין תקנות וכללים לשימוש בכלי רכב חשמליים הנשלטים באמצעות שיווי משקל הרוכב, נהג על פי הוראות הבטיחות המובאות במדריך זה. חברת Ninebot Segway אינן אחראיות לנזק לרכוש או לפציעה גופנית/מוות, לתאונות או למחלוקות משפטיות הנובעות כתוצאה מהפרת כללי הבטיחות.
5. אין לאפשר לאף אדם לרכוב על ה- miniPRO שלך אלה אם קראו והבינו מדריך זה, צפו בסרטון הבטיחות וקיבלו את ההדרכה הראשונית באמצעות אפליקציית Ninebot של Segway. בטיחותם של רוכבים חדשים מוטלת עליך. לווה רוכבים חדשים עד אשר הם שולטים היטב בהפעלת ה-miniPRO. וודא כי כל רוכב חדש חובש קסדה לראשו וציוד הגנה נוסף.
6. לפני כל רכיבה, בדוק אם אין חיבורים רופפים, חלקים פגומים ולחץ אוויר תקין בגלגלים. אם ה-miniPRO מפיק רעשים חריגים או משמיע צפצוף התראה, עצור את הרכיבה מיד. אבחן את הבעיה ב-miniPRO באמצעות היישומון וצור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר לקבלת שירות.
7. תמיד חבוש קסדה בזמן רכיבה. השתמש בקסדה המותרת לשימוש ברכיבה על אופניים עם רצועת בטחון אשר מגינה גם על החלק האחורי של ראשך.
8. אין לנסות רכיבה ראשונה במקום בו יש ילדים, הולכי רגל, חיות מחמד, כלי רכב, אופניים או מכשולים אחרים וסכנות שונות.
9. נהג בזהירות! בחן את המתרחש במרחק וכן בקדמת ה-miniPRO שלך - העיניים שלך יעזרו לך להימנע ממכשולים ומשטחים קשים למעבר ובכללם משטחים רטובים, חול, חצץ וקרח.
10. למניעת סכנת פציעה, עליך לקרוא ולציית לכל האזהרות המופיעות במדריך זה. אין לרכוב במהירות מופרזת ולא בטוחה. באף מקרה אין לרכוב על ה-miniPRO על כביש עם מכוניות. תמיד פעל על פי הנחיות הבטיחות הבאות:

   א. אסור לאנשים הבאים לרכוב על ה-miniPRO:

   1. ילדים מתחת לגיל 16 ומבוגרים מעל לגיל 60.
   2. אנשים תחת השפעת אלכוהול או תרופות.
   3. אנשים הסובלים ממחלות המעמידות אותם בסכנה בזמן מעורבות הפעילות גופנית.
   4. אנשים עם בעיות שיווי משקל או בעיות מוטוריות אשר עלולות להפריע להם לשמור על שיווי המשקל.
   5. אנשים אשר גובהם או משקלם חורגים מהרגיל.

   ב. ציית לחוקים ולתקנות מקומיות בעת הרכיבה על הכלי. אין לרכוב במקומות אסורים לכך.

minipro-he.indd 3 06/02/2018 13:29

ג. לרכיבה בטוחה, עליך לראות בבירור את המתרחש מולך ועליך להיות גלוי ונראה לסביבה.
ד. אין לרכוב בשלג, בגשם או בדרכים רטובות, בוציות, עם קרח או דרכים חלקות מסיבה כלשהי. אין לעבור על מכשולים בעת הרכיבה (חול, חצץ או זרדים). אתה עלול לאבד את שיווי המשקל וכתוצאה מכך ליפול.
ה. אין להאיץ או לבלום בפתאומיות. אין להאיץ כאשר ה-MiniPRO נוטה לאחור או משמיע צפצוף התראה. אין לנסות ולעקוף את מגביל המהירות.

11. אין להכניס את תקע החשמל עם השקע רטוב.
12. יש להטעין את ה-miniPRO רק על ידי מקור חשמל עם ממסר פחת וכך למנוע נזק כתוצאה מנפילות מתח. הטען את הכלי רק באמצעות המטען המסופק על ידי Ninebot Segway. אין להשתמש באף מטען מסוג אחר.
13. השתמש אך ורק בחלקים ואביזרים המסופקים על ידי Ninebot Segway. אין לבצע שינויים ב-MiniPRO.
14. שינויים עלולים לפגוע בפעילות התקינה שלו ועקב כך לגרום לתאונה ולפציעה ונזק חמורים. כמו כן האחריות למוצר תפוג כתוצאה מכך.
15. אין לשבת על מוט ההיגוי. ישיבה על מוט ההיגוי מסכנת אותך ועלולה להזיק ל-miniPRO שלך.

3. איורי הסבר

חלקי ה-miniPRO

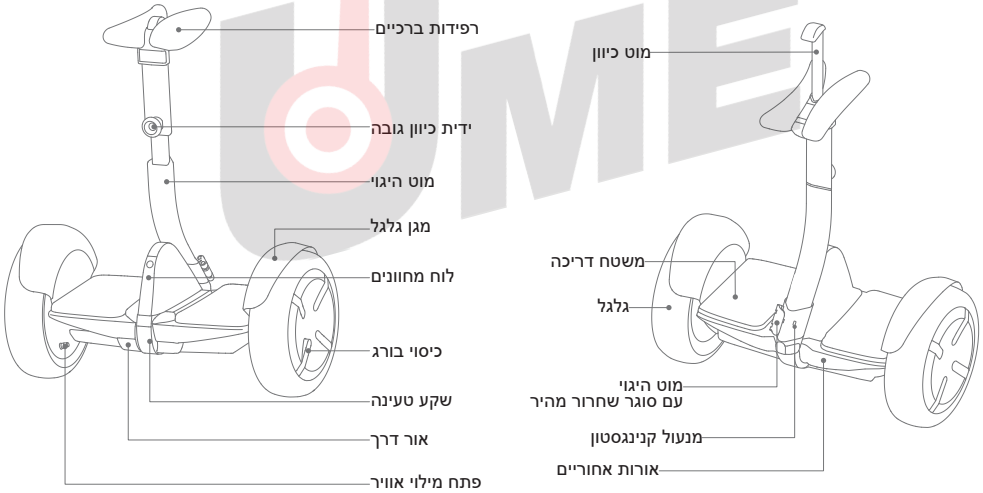

minipro-he.indd 4 06/02/2018 13:29

4. סמלי לוח המחוונים

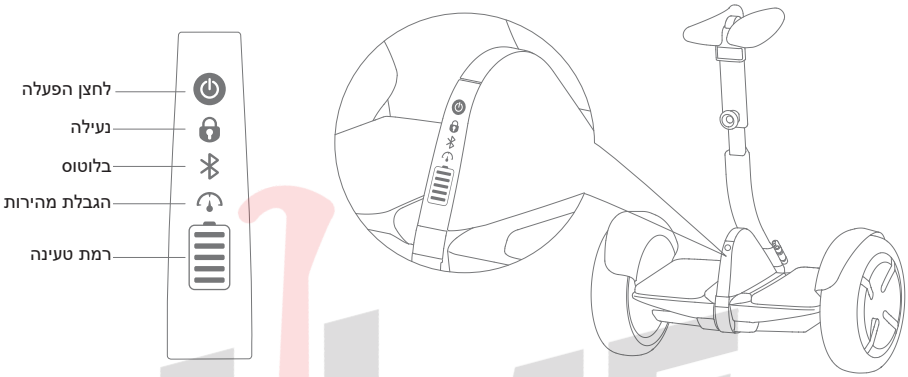

לחצן הפעלה	הפעלה/כיבוי. ה-miniPRO מכבה עצמו אוטומטית לאחר חוסר פעילות של 10 דקות או כאשר מניחים אותו אופקית למשך 30 שניות.	
נעילה	הפעל מצב נעילה באמצעות היישומון. ה-MiniPRO ירטוט, יהבהב באורות וישמיע צפצוף התראה אם מישהו מזיז אותו. היישומון גם ישמיע צליל התראה. ה-miniPRO לא יישמור על שיווי משקל במצב נעול.	
בלוטוס	כאשר בלוטוס מופעל אך לא מצומד לסמארטפון, סמל זה יהבהב. כאשר יישומון Ninebot של Segway מחובר ל-miniPRO, סמל זה ידלק באופן קבוע.	
הגבלת מהירות	הפעל וכוון הגבלת מהירות באמצעות היישומון שלך. כאשר הסמל מאיר, מהירות ה-miniPRO מוגבלת ל-7 קמ"ש. ניתן לכוון מגבלת מהירות זו באמצעות היישומון. כאשר אתה מתקרב למגבלת המהירות, ה-miniPRO נוטה לאחור.	
רמת טעינה	מציג את רמת טעינת הסוללה. כאשר הסוללה כמעט ריקה, סמל זה מהבהב וה-miniPRO משמיע צפצוף המצביע על כך שעליך להטעין את הסוללה. כאשר רמת הטעינה של הסוללה פחותה מ-30%, ה-MiniPRO שלך ימיך בהדרגה את מגבלת המהירות. השתמש ביישומון בכדי לצפות ברמת הטעינה וטווח הרכיבה הנותר.	

minipro-he.indd 5 06/02/2018 13:29

5. הרכבת ה-miniPRO שלך

הרכב את מוטי ההיגוי

1. פתח את סוגר השחרור המהיר כמוצג באיור.

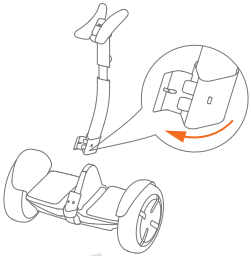

2. הכנס את מוט ההיגוי למקומו המיועד על מסגרת בסיס הכלי.

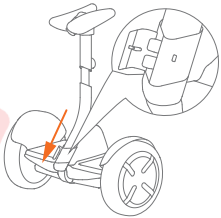

3. סגור את סוגר השחרור המהיר.

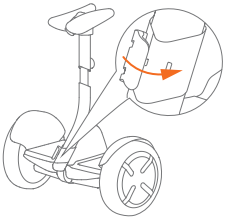

בדוק את חיווי ההפעלה לאחר ההרכבה.

⚠ לבטיחותך, ה-MiniPRO שלך אינו מופעל כעת וישמיע צפצוף רק לאחר ההפעלה.
עד להפעלה, ה-miniPRO שומר על הגבלת מהירות ורגישות היגוי נמוכים מאד ואין לרכוב עליו. התקן את יישומון Ninebot Segway במכשיר הסמארטפון שלך (באמצעות חיבור בלוטוס 4.0 ומעלה), חבר את ה-MiniPRO ל-בלוטוס ופעל על פי הנחיות היישומון להפעלת ה-miniPRO ועל פי שלבי ההדרכה.

כוון את גובה רפידות הברכיים

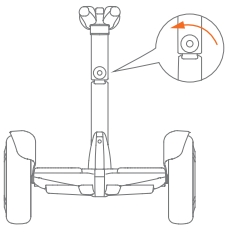

סובב את ידית כיוון הגובה נגד כיוון השעון.

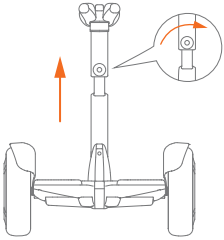

הרם את רפידות הברכיים לגובה הרצוי. סובב את ידית כיוון הגובה עם כיוון השעון לסגירה.

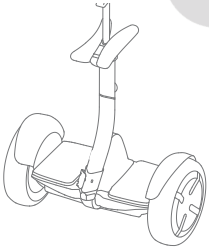

הרם את מוט הכיוון כדי לשלוט ב-miniPRO ללא רוכב ובמצב פעיל. **(אין להשתמש במוט הכיוון כדי להרים או לשאת את ה-miniPRO.)**

minipro-he.indd 6 06/02/2018 13:30

6. רכיבה ראשונה

⚠ לימוד הרכיבה על ה-miniPRO כרוך בסיכונים בטיחותיים. עליך לקרוא את הנחיות הבטיחות ולפעול על פי ההדרכה ביישומון Ninebot Segway לפני הרכיבה הראשונה. בקר ב: www.segway.com לצפייה בסרטון בטיחות.
התקן את יישומון Ninebot Segway במכשיר הסמארטפון שלך, קרא את הוראות הבטיחות ופעל על פי ההדרכה לרוכב לפני הרכיבה הראשונה. בקר ב- App Store (iOS) או ב- Google Play Store (Android) וחפש "Ninebot" להורדה והתקנה של היישומון.

Android

iOS

סרוק והתקן את היישומון (iOS7 ומעלה, Android 4.3 ומעלה)
כאשר ה-miniPRO שלך משמיע צפצוף לסירוגין, הפסק את הרכיבה ובדוק את היישומון שלך לפרטים.

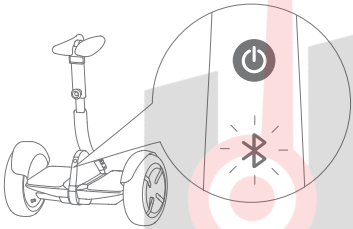

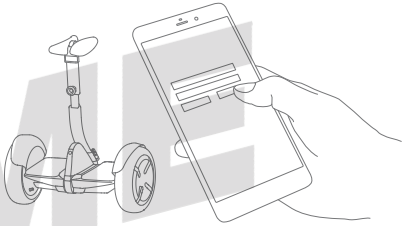

1. התקן את היישומון והרשם/היכנס.

לחץ על "Search device" (חפש התקן) לחיבור ה-miniPRO שלך. ה-MiniPRO שלך יצפצף עם חיבור מוצלח. סמל הבלוטוס יפסיק להבהב ויישאר דולק.

פעל על פי ההנחיות ולמד כיצד לרכוב בבטחה. תהנה!

2. הפעל את ה-miniPRO. סמל הבלוטוס מהבהב ומציין כי ה-miniPRO ממתין לצימוד.

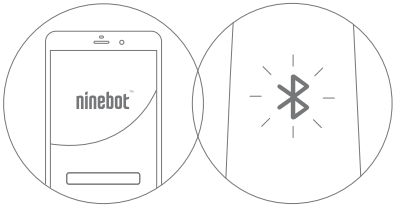

minipro-he.indd 7 06/02/2018 13:30

7. הטענת הסוללה

⚠אין לחבר את המטען עם שקע הטעינה רטוב.

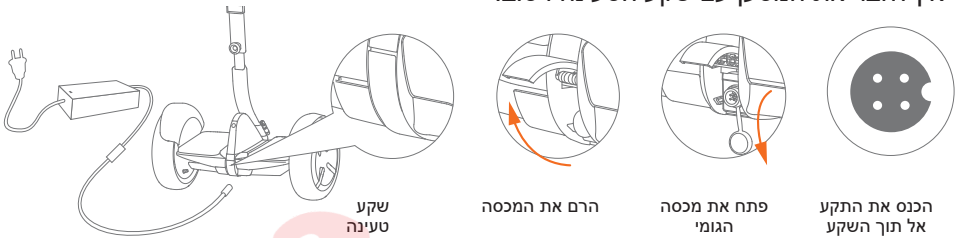

הכנס את התקע אל תוך השקע | פתח את מכסה הגומי | הרם את המכסה | שקע טעינה

ה-miniPRO שלך מגיע למצב טעינה מלאה כאשר נורית ה-LED שבמטען משנה צבעה מאדום (טעינה) לירוק (סוללה מלאה).

8. לומדים לרכוב

⚠אזהרה

על הרוכב להיות במשקל שבין 40-100 ק"ג ובגובה 130-200 o"מ.

חבוש קסדה תקנית וציוד הגנה נוסף להקטנת הסכנה שבפציעה.

היישומון ינחה אותך באמצעות הסבר לרוכב מתחיל. אנא פעל על פי ההוראות שביישומון ובמדריך זה.

שים לב

ראשית עליך להוריד למכשיר הסמארטפון שלך את היישומון Ninebot של Segway. היישומון ינחה אותך באמצעות הסבר לרוכב המתחיל.

לבטיחותך, ה- miniPRO יגביל את המהירות המרבית ל 7 קמ"ש עד שתסיים לקבל את ההסבר לרוכב המתחיל. בקילומטר הראשון לאחר קבלת ההסבר לרוכב החדש, המהירות המרבית תוגבל ל- 10 קמ"ש ולאחריו תוכל להסיר את מגבלת המהירות באמצעות היישומון ולהגיע למהירות המירבית של 18 קמ"ש.
המהירות המותרת על פי חוק הינה 13 קמ"ש.

minipro-he.indd 8 06/02/2018 13:30

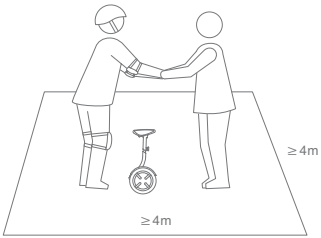

1. עבור למקום פנוי ומרווח ובקש מחבר לסייע בפעם הראשונה.

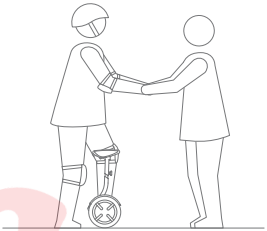

2. דרוך עם רגל אחת על משטח הדריכה כאשר הרגל השנייה עדיין על הקרקע מחזיקה את משקל גופך. אין להפעיל לחץ כרגע על מוט ההיגוי עם הרגל.

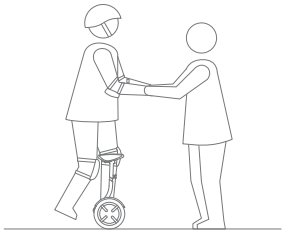

3. באיטיות העבר את משקל גופך אל ה-miniPRO. הכלי יצפצף ויצביע על כך שהוא במצב מאוזן. באיטיות, דרוך על הכלי עם רגלך השנייה.

8. למד כיצד לרכוב

⚠ אזהרה

העליה/ירידה תמיד מהצד האחורי של ה-miniPRO.

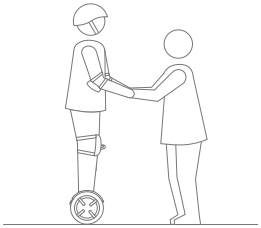

4. עמוד על הכלי כאשר משקל גופך מאוזן על שתי רגליך והיה נינוח תוך שאתה מישיר מבט קדימה.

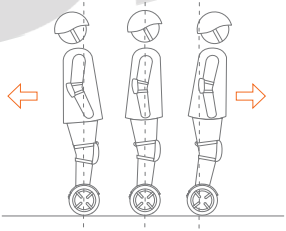

5. בעדינות, הטה את גופך קדימה ואחורה לשליטה על התנועה שלך.

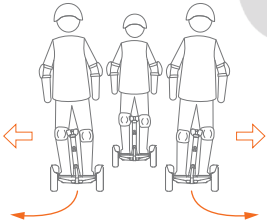

6. לביצוע פנייה, הישען קלות לכיוון ימין או שמאל כנגד מוט ההיגוי (עם הברכיים).

minipro-he.indd 9 06/02/2018 13:30

9. אזהרה

עליך לקרוא ולהבין את האזהרות ואת ההוראות לרכיבה בטוחה שמובאות במדריך זה לפני הרכיבה על ה- miniPRO.

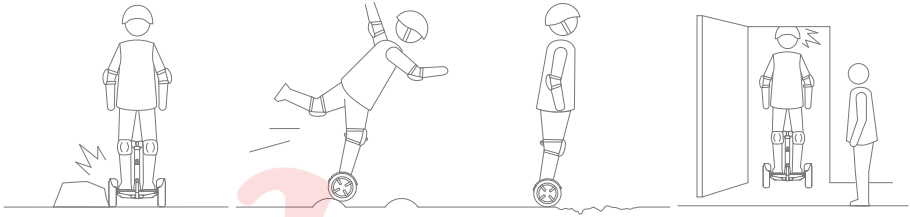

⚠ שמור על ראשך בעת מעבר בדלתות.

⚠ בעת מעבר על מהמורות או קרקע לא אחידה, שמור על מהירות מתונה של 3-10 קמ"ש
וכופף מעט את ברכיך. אל תרכב מהר או לאט מדי, אתה עלול לאבד שליטה וליפול.

⚠ הימנע מהיתקלות במכשולים עם הגלגלים.

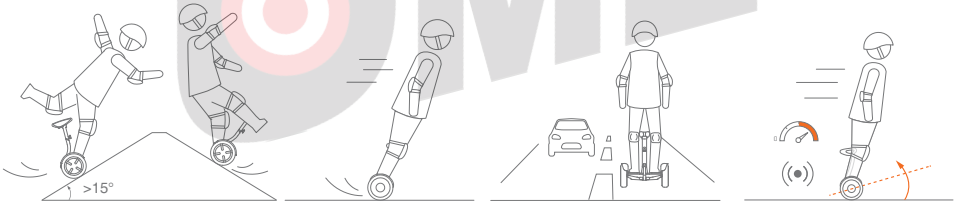

⚠ אין להאיץ כאשר ה-MiniPRO נוטה לאחור או משמיע צפצוף התראה. אין לנסות ולעקוף את מגביל המהירות.

⚠ אין לרכוב בכבישים.

⚠ אין להאיץ או לבלום בפתאומיות.
אין להישען יותר מ-5° או להאיט/להאיץ בקצב של יותר מ-4 קמ"ש בשנייה.

⚠ הימנע ממדרונות בשיפוע של יותר מ- 15°, אתה עלול לאבד אחיזה.

minipro-he.indd 10 06/02/2018 13:30

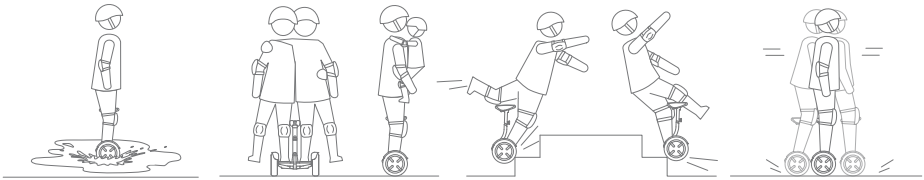

⚠ אל תתנוע בתזזיות ואל תטה את גופך קדימה ואחורה בהתפרצות.

⚠ אל תרכב על בורות, מדרכות, מדרגות או מכשולים אחרים.

⚠ ה-miniPRO מיועד לרוכב יחידי. אין להרכיב אדם שני. אין לשאת ילדים בעת הרכיבה.

⚠ אין לרכוב דרך שלוליות או מקווי מים אחרים. אין להירטב בעת הרכיבה.

⚠ אזהרה (המשך)

עליך לקרוא ולהבין את האזהרות ואת ההוראות לרכיבה בטוחה שמובאות במדריך זה לפני הרכיבה על ה- miniPRO.

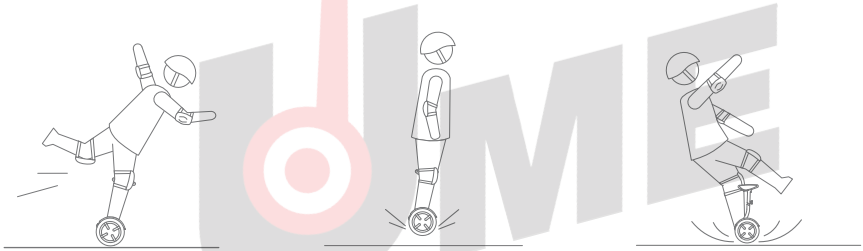

⚠ אין לרכוב בדרכים בהם ישנה אחיזה נמוכה (כולל אך לא מוגבל ל- אדמה רטובה, חול, חצץ וקרח)

⚠ שמור על קשר עם הקרקע בכל עת. אין לקפוץ או לבצע פעלולים.

⚠ אין לבצע פעלולים מכל סוג שהו. תמיד שמור על שתי רגלים על משטח הדריכה.

minipro-he.indd 11 06/02/2018 13:30

10. מצב שליטה מרחוק

באפשרותך להפעיל את ה-miniPRO במצב R/C (שלט רחוק) באמצעות היישומון.

1. פתח את יישום Ninebot Segway וחבר אותו ל- miniPRO שלך באמצעות BT.
2. לחץ על סמל R/C)
3. גרור את הג'ויסטיק הוירטואלי (הנקודה בתוך עיגול) כדי להניע את ה-miniPRO שלך.

⚠ אזהרה

אין להפעיל את ה-miniPRO במקומות הומים או במקומות בהם קיימת סכנה פגיעה באנשים או ברכוש כתוצאה מהפעלה לא בטוחה.

אין לעמוד על ה-miniPRO כאשר הוא נשלט מרחוק. אתה מסתכן בפציעה ובגרימת נזק לכלי.

שים לב

מהירות ברירת המחדל המרבית למצב שליטה מרחוק הוא 7.0 קמ"ש, אך ניתן לשנות את המהירות המרבית דרך היישומון. טווח הבלוטוס של ה-miniPRO הוא 10-15 מטרים. אם מכשיר הסמארטפון שלך יוצא מטווח הקליטה של ה-miniPRO במצב שליטה מרחוק, הכלי ייעצר.

11. הרמת הכלי ומצב תגבור כוח להובלה (ללא רכיבה)

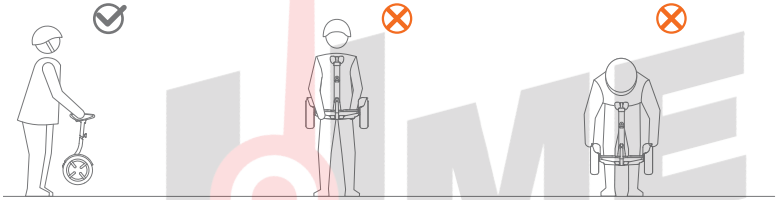

הרמה

לבטיחותך, המנוע כבה כאשר מרימים את הכלי מהקרקע במצב מאוזן. כאשר מחזירים את ה-miniPRO בחזרה לקרקע הוא שב לבצע איזון. אין להרים את ה-miniPRO על ידי אחיזה במגינים או בגוף הכלי, אתה מסתכן בפציעה באצבעותיך/ידיך. אנא הרם את הכלי באמצעות מוט ההיגוי כמתואר מעלה.

הובלת הכלי
(ללא רכיבה)

משוך מעלה את מוט הכיוון למעבר למצב הובלת הכלי (המנוע פועל ללא רוכב). הובל את ה-miniPRO על משטחים חלקים באמצעות מוט הכיוון. אל תוביל כך את הכלי במדרגות, על פני מהמורות, משטחים לא אחידים או סדוקים או על פני מכשולים. עקוף את המכשולים או הרם את הכלי כפי שתואר בסעיף הקודם.

minipro-he.indd 12 06/02/2018 13:30

12. תחזוקה

ניקוי ואחסון ה-miniPRO שלך

נקה את גוף הכלי באמצעות מטלית רכה ולחה. לכלוך עקשן ניתן להסיר באמצעות מברשת ומשחת שיניים ולאחר מכן לעבור עם מטלית רכה ולחה. ניתן למרק שריטות בכיסויי הפלסטיק באמצעות נייר ליטוש עדין.

שים לב

אין לנקות את ה-miniPRO באמצעות, אלכוהול, דלק, אצטון או כל חומר ניקוי חזק אחר. חומרים אלו עלולים לפגוע בחיפוי ובמבנה הפנימי של ה-miniPRO שלך. אין לשטוף את הכלי באמצעות התזה בלחץ.

⚠ אזהרה

וודא כי הכלי כבוי, כבל ההטענה מנותק וכיסוי הגומי שעל שקע הטעינה סגור ומהודק היטב לפני ניקוי. אחרת אתה עלול לחשוף עצמך להתחשמלות או לפגוע ברכיבים החשמליים של הכלי.

אחסן את ה-miniPRO שלך במקום קריר ויבש. אין להשאיר את ה-miniPRO בחוץ לפרקי זמן ממושכים. חשיפה רבה לשמש ולטמפרטורות קיצוניות (חמות כקרות) יאיצו את הבלאי הטבעי של רכיבי הפלסטיק ואף עלולה לגרוע מחיי הסוללה.

לחץ אוויר בגלגלים - מלא אוויר בגלגלים בלחץ של 45-50psi. מלא את שני הגלגלים בלחץ זהה.

תחזוקת הסוללה

אין לאחסן או להטעין את הסוללה במצבי טמפרטורה החורגת מהמותר (ראה מפרט טכני). אין להשליך או להשמיד את הסוללה. למידע נוסף אודות הסוללה, ראה תווית שעל גוף הסוללה הממוקמת בתחתית ה-miniPRO. פעל על פי הכללים ופנה את הסוללה למחזור בעת הצורך.

סוללה מתוחזקת נכון, תשמור על ביצועים טובים גם לאחר קילומטרים רבים של רכיבה. הטען את הסוללה לאחר כל רכיבה והימנע מריקון מלא של הסוללה. ביצועי הסוללה הטובים ביותר הם בטמפ' החדר (22°C) בעוד ששימוש בכלי בטמפ' מתחת ל-0°C עלולים לגרוע מטווח הרכיבה ומהביצועים. בדרך כלל, בטמפ' של 20°C- טווח הרכיבה יהיה חצי מזה שבטמפ' של 22 °C.

טווח הרכיבה של הסוללה יחזור למצב רגיל עם עליית הטמפ'. לפרטים נוספים ראה ביישומון.

לרוב, סוללה מלאה יכולה להישאר 120-180 ימים במצב המתנה. סוללה כמעט ריקה, יכולה להישאר 30-60 ימים במצב המתנה. זכור להטעין את הסוללה לאחר כל רכיבה. ריקון מלא של הסוללה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לסוללה. רכיבי האלקטרוניקה שבסוללה מתעדים את פעולות הטעינה והפריקה של הסוללה. נזק הנגרם כתוצאה מפריקת יתר או פריקה נמוכה מדי, לא יכוסה על ידי אחריות היצרן.

⚠ אזהרה

סכנת שריפה. אין חלקים ברי שירות. אין לנסות ולפרק את הסוללה.

⚠ אזהרה

אנו ממליצים מאד לא לרכוב בטמפ' מתחת ל-5°C- כיוון שהטמפ' הנמוכה מגבילה את כוח המנוע. אתה מסתכן כך בפציעה או בנזק לרכוש כתוצאה ממעידות או נפילות.

minipro-he.indd 13 06/02/2018 13:30

13. מפרט טכני

	פריטים	נתוני N3M320	נתוני N3M260
מידות	אורך x רוחב (מ"מ)	262x546	
	בסיס H (מ"מ) [1]	611 ~ 866	
משקל	יכולת העמסה	100 ~ 20 ק"ג	
	משקל הכלי	12.8 ק"ג בקירוב	
דרישות מהרוכב	גיל מותר	16 ~ 50	
	גובה מותר	120-200 ס"מ	
טווחים והגבלות	מהירות מרבית [2]	18 קמ"ש בקירוב	16 קמ"ש בקירוב
	טווח רכיבה [3]	30 ק"מ בקירוב	22 ק"מ בקירוב
	זוית טיפוס מרבית	15° בקירוב	
	מצב רוכב מתחיל	ניתן לביטול או לאיפוס דרך היישומון לאחר רכיבה מצטברת של 1 ק"מ.	
	תוואי רכיבה מותר	מדרכות מוצקות, מדרכות שטוחות, מורד בשיפוע קטן מ- 15 מעלות, מדרגות נמוכות מ-1 ס"מ או חריצים ברוחב קטן מ- 3 ס"מ	
	טמפ' הפעלה	-10°C~ +40°C	
	טמפ' אחסון	-20°C~ +45°C	
	דירוג IP	IP54	
הסוללה	מתח נומינלי (V)	54.3 ⎓	54.8 ⎓
	מתח טעינה מרבי (V)	63 ⎓	63 ⎓
	תפוקה נומינלית (Wh)	310	236
	BMS חכם	מתח יתר/ מתח נמוך/ קצר/ הגנת התחממות, מצב המתנה אוט'/ הפעלה מחודשת. ניתן לקבל מידע מפורט על הסוללה דרך היישומון.	
מנוע	הספק נומינלי (W)	400x2	350x2
	הספק מקסימלי (W)	800x2	700x2
	תאימות	CCC, CE	
מטען	הספק נומינלי (W)	120	
	מתח כניסה נומינלי (V)	100—240V - 50 — 60Hz	
	מתח יציאה נומינלי (V)	63 ⎓ בקירוב	
	זרם יציאה נומינלי (A)	1.9 בקירוב	
	תאימות	CCC/CE/FCC/PSE/UL/SAA/KC	
	זמן טעינה (שעות)	4 בקירוב	3 בקירוב

[1] גובה בסיס הכלי: ראה גובה מהקרקע לקצה העליון של הבסיס.

[2] המהירות המותרת בישראל עפ"י חוק הינה 13 קמ"ש.

[3] טווח רכיבה אופייני: נבדק במצב רכיבה בכוח מלא עם עומס של 70 ק"ג בטמפ' סביבה של 25°C ובמהירות ממוצעת של 15 קמ"ש.

minipro-he.indd 14 06/02/2018 13:30

14. הגבלת אחריות חובותיה וחבותה של היבואן חברת יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015) בע"מ, נציגתה המורשת של חברת Segway Ninebot בישראל לכל פגם בכל מכשיר, חלקי רכיב, או אביזרים, מוגבלים לתיקון או החלפה של החומרים הפגומים כפי שנדרש לפי תעודת האחריות המוגבלת. Segway Ninebot Israel אינה לוקחת על עצמה, ואינה מאשרת לכל גורם אחר לקחת על עצמו בשמה, כל חובה או חבות בקשר עם Segway Ninebot חלק ברכיב, אביזר, שירות, תיקון, או תעודת האחריות המוגבלת. Segway Ninebot Israel אינה אחראית לכל אבדן או נזק תוצאתי שיכול לנבוע משירות תיקון.

האחריות המוגבלת היא האחריות היחידה הישימה לרכינוע, חלקי חילוף ואביזרים ש- Segway Ninebot Israel מכירה בה. Segway Ninebot Israel מתנערת מכל כתב אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, מלבד אותה אחריות המשתמעת מתוקפו של חוק ישים ושלא ניתן לשלול/לסייג/להוציא אותה מן הכלל, להגביל או לשנות אותה בכפוף לחוק זה. כל אחריות משתמעת שכזו העשויה להידרש על פי חוק ושאינה מבוטלת במסמך זה מוגבלת, במידה המותרת על פי חוק, לתקופה הישימה של אחריות מוגבלת זו, או לתקופת הזמן הישימה המוגדרת בחוק המדינה הישים- התקופה הקצרה מביניהן.

שים לב: כתב אחריות זה מבוסס על תרגום הנוסח המקורי שהוצע על ידי היצרן בשפה האנגלית. במקרה של ספק או חילוקי דעות בפרוש מונח או במשמעות הוראה, יקבע הנוסח באנגלית. עם זאת, בעת התרגום הותאמו נושאים מסוימים בדרך של שינוי או השמטה למצב התואם את השוק המקומי. לגבי נושאים אלו יכריע נוסח התרגום בעברית.

Website Facebook WeChat

minipro-he.indd 15 06/02/2018 13:30

Segway-Ninebot

מעבדת שירות

א'-ה' 08:00-15:00

פליקס זנדמן 1 חולון

segway@umi.co.il

*3605

חנות יבואן

א'-ה' 10:00-20:00

ו'- 09:00-14:00

דיזנגוף 291 תל אביב

office@segwayisrael.com

*3605

Segway Israel segway_il